SUPERIOR

Retro-Stil Radio

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	CAL 1120 A
Netzspannung	220 - 240V ~ 50Hz
Ausgangsleistung	3,5 Watt
Elektr. Schutzklasse	II
Sendefrequenz FM	88 – 108 MHZ
Sendfrequenz AM	540 – 1600 KHZ
Netto Gewicht	1,68 kg
Analoges Radio AM/FM 3.5mm Aux-In Anschluss integrierter Lautsprecher mit Metall-Lautsprechergitter	

Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird und nicht eingeklemmt wird (z. B. in Türen).
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer Stecker und niemals am Kabel.
- Stellen Sie das Radio niemals in der Nähe von Wasser auf (Waschbecken, Badewannen, Duschen, Toiletten, etc.) und halten Sie es von Spritzwasser fern!
- Das Gerät darf nicht in Feuchträumen benutzt werden.
- Berühren Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Das Gerät darf auch nicht in andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aus.
- Halten Sie das Gerät fern von offenen Flammen.
- Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, halten Sie das Gerät ca. 10 cm entfernt von Wänden, Schrankseiten oder sonstigen räumlichen Beschränkungen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht abgedeckt wird (z. B. durch Zeitungen oder Stoffen wie Tischdecken / Gardinen).
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Das zu laute Hören von Musik kann zu Schäden am Gehör führen.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht unbemerkt in die Hände von Kindern gelangt!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den Netzstecker.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Netzstecker.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

1. POWER Betriebsleuchte
2. Funktionsregler OFF / AUX / FM / AM
3. Lautstärkeregler MIN / MAX
4. Lautsprecher
5. Sendereinstellrad mit Sendefrequenzskala
6. AUX IN Anschlussbuchse für externe Audioquellen
7. FM ANT. FM Wurfantenne
8. PHONES Kopfhöreranschlussbuchse
9. POWER ON / OFF Ein- / Ausschalter
10. Netzkabelausgang

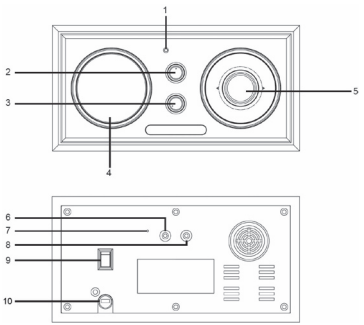

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Sicherungsstreifen vom Gerät. Halten Sie diese Materialien fern von Kindern. Erstickungsgefahr durch Verschlucken!
- Vergewissern Sie sich, dass der **Ein- / Ausschalter POWER ON / OFF (9) auf OFF** gekippt ist und der **Funktionsregler (2) auf OFF** steht. Das Radio somit ausgeschaltet ist.
- Wickeln Sie die FM Wurfantenne (7) und das Netzkabel vollständig ab und stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

EIN- / AUSSCHALTEN

- Um das Gerät einzuschalten, kippen Sie den Ein- / Ausschalter POWER ON / OFF (9) auf ON.
- Zum Abschalten kippen Sie den Ein- / Ausschalter POWER ON / OFF (9) auf OFF.

LAUTSTÄRKE REGULIEREN

- Um die Lautstärke zu erhöhen, drehen Sie den Lautstärkeregler (3) in Richtung MAX, um die Lautstärke zu verringern, drehen Sie den Lautstärkeregler (3) in Richtung MIN.

RADIO

- Um das Radio in Betrieb zu nehmen, drehen Sie den Funktionsregler (2) auf FM oder AM. Die Betriebsleuchte POWER (1) schaltet sich ein.
- Suchen Sie innerhalb des gewählten Funkfrequenzbereichs den gewünschten Sender durch Drehen am Sendereinstellrad (5). Die Sendefrequenzen können auf der Sendefrequenzskala (5) abgelesen werden. Die Sendefrequenzen im Funkbereich FM befinden sich im oberen Halbkreis der Sendefrequenzskala (5), die Bereiche im AM Bereich im unteren Halbkreis der Sendefrequenzskala (5).
- Um das Radio auszuschalten, drehen Sie den Funktionsregler (2) auf OFF. **ACHTUNG:** Das Gerät wird nach wie vor mit Strom versorgt! Um das Gerät komplett abzuschalten, kippen Sie den Ein- / Ausschalter POWER ON / OFF (9) auf der Rückseite des Gerätes auf OFF!

KOPFHÖRER

Am Kopfhöreranschluss PHONES (8) für 3,5mm Klinkenstecker kann ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen werden. Stecken Sie den Anschlussstecker des Kopfhörers in die Anschlussbuchse PHONES (8) des Gerätes. Sollte Ihr Kopfhörerstecker zu groß / zu klein sein, so erhalten Sie im Handel passende Adapterstecker für 3,5mm Anschlussbuchsen.
Beachten Sie vor dem Anschließen eines Kopfhörers die Hinweise des Kopfhörerherstellers!
ACHTUNG! Reduzieren Sie vor dem Gebrauch bzw. vor dem Anschließen des Kopfhörers die Lautstärke. Das zu laute Hören von Musik kann zu Schädigungen am Gehör führen.

AUX IN

An der Anschlussbuchse AUX IN (6) kann eine externe Audioquelle am Radio angeschlossen werden. Benutzen Sie zum Anschließen stets passende Audiokabel (im Handel erhältlich)!
Beachten Sie die Hinweise des Herstellers der externen Audioquelle!
Drehen Sie den Funktionsregler (2) auf AUX IN.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose!

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter / Lautsprecher keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000935

HERGESTELLT FÜR:
AERA RUNDFUNK- UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
HERGESTELLT IN CHINA